


オキシヴィルファイブ



施設・設備の二次汚染対策 手の触れる箇所を常に清潔にすることが大切です

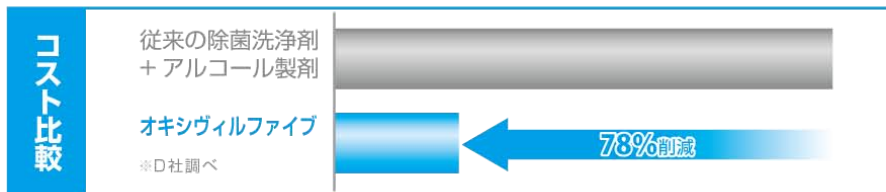


ドアノブ



蛇口ノブ



手すり

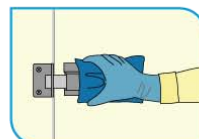

冷蔵庫の取っ手



テーブル

JDフレックスタイプ使用方法

※洗浄作業や洗浄剤容器の取扱時は必ず、保護具(保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴等)を着用してください。
※ご使用前に必ず製品ラベルの「使用上の注意」等をよくお読みください。

▶使用条件：水温2～45℃、水圧0.10～0.45MPa

- ① 下記の手順に沿って、スプレーヤーボトルやバケツなどに希釈液を入れます。
(希釈は用途に合わせて4段階あります)
- ② ウェスの表面が湿る程度に希釈液を噴きかけます。
- ③ 対象面をウェスで拭き上げます。

※対象面によっては、その後水拭きを行います。

※対象面の汚れがひどい場合(便器の黄ばみや黒ずみ汚れなど)は、適切な洗浄剤で洗浄してから使用してください。

◆希釈手順



ホースを蛇口に取り付ける




蛇口を全開に開く



用途に応じた倍率のダイヤルをまわす



レバーを押す

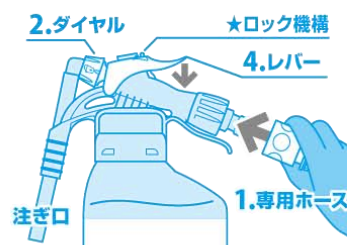

嘔吐物・糞便 血液などの処理	浴室・トイレ清掃	日常の清掃	日常の軽い清掃
16倍	64倍	128倍	256倍
水	止		

ボトルタイプ使用方法

※洗浄作業や洗浄剤容器の取扱時は必ず、保護具(保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴等)を着用してください。
※ご使用前に必ず製品ラベルの「使用上の注意」等をよくお読みください。

▶計量カップか専用のプッシュポンプ(30mL)を利用し、希釈します。

◆計量カップの場合

	500mL (スプレーヤー)	4L (バケツなど)
16倍	約30mL	約300mL
64倍	約8mL	約60mL
128倍	約4mL	約30mL
256倍	約2mL	約15mL

◆プッシュポンプの場合

	500mLに1プッシュ(スプレーヤー)
16倍	500mLに1プッシュ
64倍	4Lに2プッシュ
128倍	4Lに1プッシュ
256倍	8Lに1プッシュ



商品仕様

商品名	オキシヴィル ファイブ	荷 姿	1.5L×2本/ケース	荷 姿	3.78L×2本/ケース
液 性	酸性	サイズ	ボトル: 250×175× 高さ 103 (mm) ケース: 300×215× 高さ 205 (mm)	サイズ	ボトル: 183×120× 高さ 301 (mm) ケース: 266×206× 高さ 337 (mm)
成 分	界面活性剤 (12% 直鎖アルキルベンゼン系、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、過酸化水素 (4.3%)、りん酸	商品コード	5276292	商品コード	5883084
		バーコード	ボトル: 4536735178593 ケース: 14536735178590	バーコード	ボトル: 4536735181029 ケース: 14536735181026
		積段数	8段	積段数	8段
		別 売	専用ホースキット 品番: T96265P 入数: 1～5本	別 売	オキシヴィルファイブポンプ 品番: S941432 吐出量: 30mL/Push